


# Montážní návod

Podzemní nádrž na dešťovou vodu z polyetylenu

Konstrukční řada Globo-Line

8300 L

Verze 01-2020

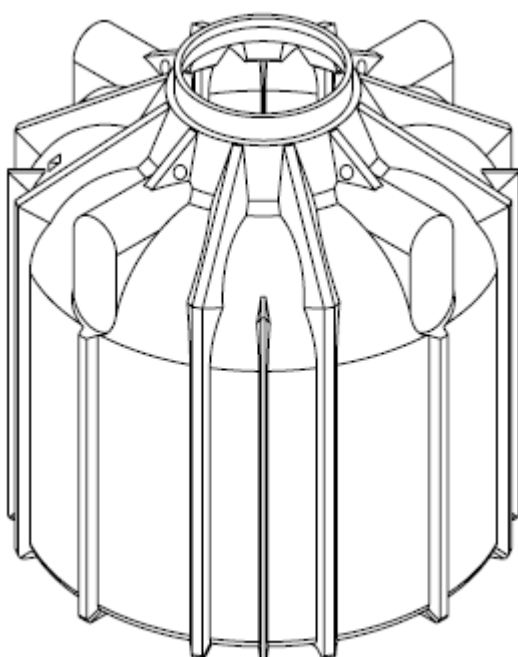

## Obsah

1. Přehled objemů, rozměrů, hmotností.....	2
2. Obecně.....	3
2.1 Bezpečnost.....	3
2.2 Vyznačovací povinnost.....	3
2.3 K tomuto návodu.....	3
2.4 Všeobecné informace k podzemním nádržím.....	3
2.5 Právní situace/úřední podmínky.....	3
2.6 Odpovědnost.....	3
3. Výběr stanoviště a podmínky na stanovišti.....	4
3.1 Půdní poměry.....	4
3.2 Stavební jáma.....	4
3.3 Zvláštní montážní situace.....	5
4. Zásypový materiál.....	6
4.1 Pro oblast jámy okolo nádrže.....	6
5. Provedení a časový průběh montáže.....	7
5.1 Montáž v pochozím a nepochozím provedení.....	7
6. Údržba a čištění.....	8
7. Spojení několika nádrží do cisterny s více nádržemi.....	8
8. Umístění nátoku, přepadu a technického otvoru.....	9

## 1. Přehled objemů, rozměrů, prázdných hmotností

### Konstrukční řada Globo-Line

Tabulka 1: Přehled objemů, rozměrů, prázdných hmotností

Objem	Rozměry D x Š x V	Prázdná hmotnost
<b>Globo-Line 8.300 Litrů</b>	Ø 2350 x 2550 mm	cca 265 kg

Údaje o hmotnosti bez vybavení


## 2. Obecně

### 2.1 Bezpečnost

Při veškerých pracích je nutné dbát bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Při manipulaci nebo údržbě zařízení uveďte zařízení mimo provoz a zajistěte, aby nedošlo k opětovnému spuštění provozu neoprávněnou osobou. Nejsou-li prováděny žádné práce uvnitř nádrže, musí být poklop nádrže uzavřen, jinak hrozí nebezpečí zranění. Společnost Nautilus Wassersysteme GmbH & Co KG nabízí rozsáhlý sortiment příslušenství, který je navzájem kompatibilní a slouží k vytvoření kompletního systému. Použití příslušenství jiných výrobců může vést k omezení funkčnosti zařízení a na případné takto vzniklé škody se nemusí vztahovat záruka výrobce.

### 2.2 Vyznačovací povinnost

Všechna rozvodná potrubí a odběrná místa užitkové vody musí být vyznačena textem se slovy „**voda není pitná**“ nebo pomocí piktoqramu. Označení musí zabránit i po několika letech chybné záměně s rozvodnou sítí pitné vody. I při správném vyznačení může dojít k záměně, např. dětmi. Z tohoto důvodu musí mít všechna odběrná místa užitkové vody nainstalované ventily s **dětskou pojistkou**.

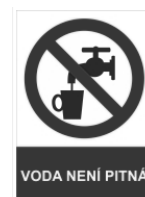

### 2.3 K tomuto návodu

Před montáží nádrží a jejich uvedením do provozu si prosím pečlivě přečtete celý tento návod. Přitom je nutné bezpodmínečně dodržovat popsání body. Pokud bylo zakoupeno další doplňkové zboží, jsou zvláštní návody na montáž případně vloženy do přepravního obalu (podle produktu). Tento návod prosím dobře uschovejte, abyste jej mohli případně použít i v budoucnu.

### 2.4 Všeobecné informace k podzemním nádržím

Podzemní nádrže se vyrábí technologií rotačního spékání z plastu – polyethylenu jako jeden kus (monolitické), tzn. bez svarů nebo podobných spojů. Materiál je odolný proti téměř všem chemikáliím, biologicky nezávadný.

### 2.5 Právní situace/úřední podmínky

Instalace a provoz zařízení na využívání dešťové vody zpravidla nepodléhá úřednímu schválení, existuje pouze oznamovací povinnost. Přesto je nutné se u příslušného úřadu (stavební úřad, vodárny) informovat o podrobnostech, ale také o možnostech podpory. Při výrobě a montáži zařízení na využívání dešťové vody je nutné dodržovat příslušné normy a předpisy, jako je DIN 1989; DIN 1986; DIN 18196; ENV 1046; DIN 4124; ATV-DVWK A127, jejichž obsahem se zařízení společnosti Nautilus Wassersysteme GmbH & Co KG a tento návod řídí.

### 2.6 Odpovědnost

Výrobce není odpovědný za škody způsobené:

- Nesprávným výběrem stanoviště
- Chybami při montáži a utěsnění
- Spodní, povrchovou a nahromaděnou vodou
- Použitím pro jiný účel



Nádrže jsou určeny výhradně pro podzemní montáž. Nadzemní plnění je nepřípustné.



Nádrž a její nastavbové části je nutné bezpodmínečně překontrolovat, zda nejsou poškozeny. Případné škody způsobené během přepravy je nutné přepravci oznámit písemně při převímce zboží.



Respektování údajů tohoto návodu je součástí záručních podmínek. Při nedodržení zaniká jakýkoliv záruční nárok.



Tento návod nemůže obsáhnout všechny zvláštnosti a podrobnosti instalace zařízení na využívání dešťové vody.

Pro veškeré rozměrové a objemové údaje, které jsou uvedeny v našich katalozích, montážních návodech a jiných dokumentacích si vyhradujeme toleranci +/- 3 %. Užité objem podzemní nádrže může, v závislosti na jejím vybavení, činit až o 10 % méně, než je jmenovitý objem. Omyly a změny čísla zboží jednotlivých produktů jsou v rámci technického zdokonalování vyhrazeny.

### 3. Výběr stanoviště a podmínky na stanovišti

#### 3.1 Půdní poměry

Podklad musí mít dostatečnou nosnost a okolní zemina musí být propustná pro vodu (pro určení fyzikálních vlastností dané půdy by měl být u místního stavebního úřadu vyžádán posudek pro danou půdu). Zvláštnosti v případě spodní a povrchové vody: Viz níže.


#### 3.2 Stavební jáma

Pro stavební jámu musí být k dispozici dostatečně velká plocha, aby bylo možné dodržet šířku pracovního prostoru a úhel svahu. Maximální výška překrytí zeminou (VPZ) je stanovena pro různé velikosti nádrží (==> **Tabulka 2**).

**Tabulka 2: Max. přípustné překrytí zeminou** \*vztaženo na vrchol nádrže bez dómu (==> viz obr. 2)

Max. výška překrytí zeminou (VPZ)*	
Typ poklopu	Globo-Line 8300 L
Základní Basic	310 mm
PE-poklop	410 mm
Teleskopický poklop	669 mm
Teleskopický dóm	1010 mm (max. překrytí zeminou)

Obr. 2: Montážní velikosti

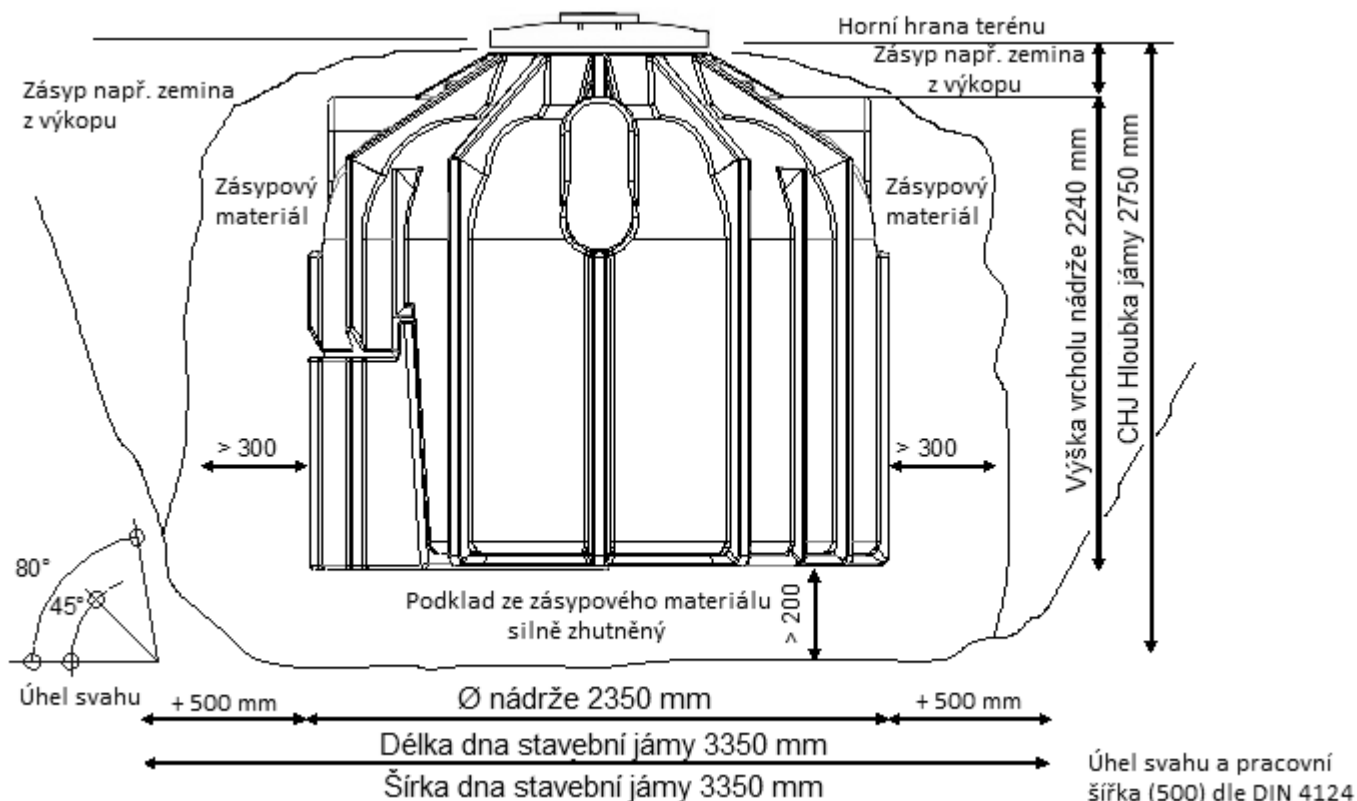



Jak u podzemních nádrží, tak i u poklopů nádrží se mohou vyskytnout výrobně podmíněné rozměrové tolerance. U možných kombinací dvou produktů, které se nachází na horní mezi tolerance, může být přímo při instalaci zapotřebí ubrat materiál. Toto se může provést opatrným sražením hrany na dómu nádrže nebo příslušném poklopu!

### 3.3 Zvláštní montážní situace

Tabulka 3:

<p><b>3.3.1 Poloha vůči budovám</b></p> <p>Nádrže nesmí být nijak zastavěny a nemůže se na ně přenášet zatížení způsobené budovou, popř. jejími základy.</p> <p>Odstup od budov musí činit minimálně jednoduchou šířku vlastní nádrže.</p>	<p>min. 1x šířka nádrže</p> <p>DIN 4123</p>
--	---

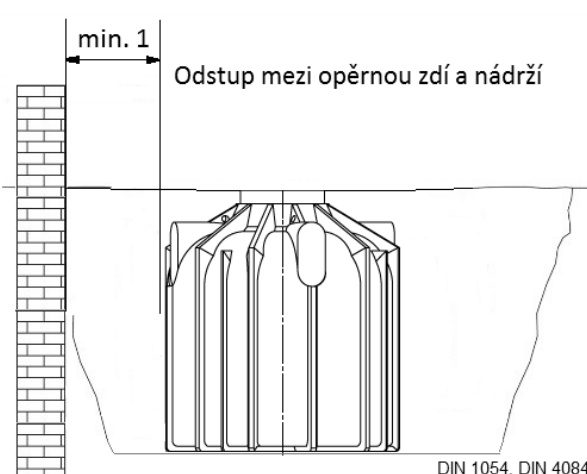
<p><b>3.3.2 Poloha ve svahu</b></p> <p>Pokud jde o polohu ve svahu, je nutná obhlídka terénu, zda nehrozí nebezpečí sesuvů zeminy. Při instalaci podzemní nádrže v bezprostřední blízkosti (&lt; 5 m) svahu, kopce nebo náspu, musí být provedena stabilizace opěrnou zdí proti půdnímu tlaku podle statického výpočtu.</p> <p>Opěrná zeď musí danou nádrž přesahovat o minimálně 500 mm do všech stran a mít odstup od nádrže minimálně 1000 mm. Opěrná zeď musí danou nádrž přesahovat o minimálně 500 mm do všech stran a mít odstup od nádrže minimálně 1000 mm.</p> <p>Další informace získáte u příslušného úřadu nebo u místních stavebních firem.</p>	
<p><b>3.3.3 Dopravní plochy</b></p> <p>Nádrže nejsou pojezdové. Zásadně jsou určeny pro dopravní plochy <b>třídy A</b> podle EN 124 (cyklisté, chodci).</p>	
<p><b>3.3.4 Montáž za podmínek se spodní nebo povrchovou vodou, popř. v soudržné půdě</b></p> <p>Montáž nádrží v soudržné půdě (jíly, apod.), stejně tak ve spodní, povrchové či nahromaděné vodě je nepřípustná.</p> <p>Dále musí být zohledněny porosty stromů, stávající vedení, proudy spodních vod atd., aby bylo vyloučeno možné poškození a hrozící nebezpečí.</p>	

## 4. Zásypový materiál

### 4.1 Pro oblast jámy okolo nádrže

Pro zásypový materiál musí být charakteristická soudržná pevnost, dobrá zhuťitelnost, propustnost vody a vzduchu, jakož i mrazuvzdornost, nesmí obsahovat žádné špičaté složky. Těmto požadavkům vyhovují **frakce v rozsahu zrna od 4 do 16 mm z kulatých zrn** bez podílu odpadu (zeptajte se svého obchodníka se stavebními materiály). Použití zeminy z výkopu nebo materiály označované jako „zásypový písek“ v mnoha případech výše uvedeným podmínkám nevyhovují.

## 5. Provedení a časový průběh montáže

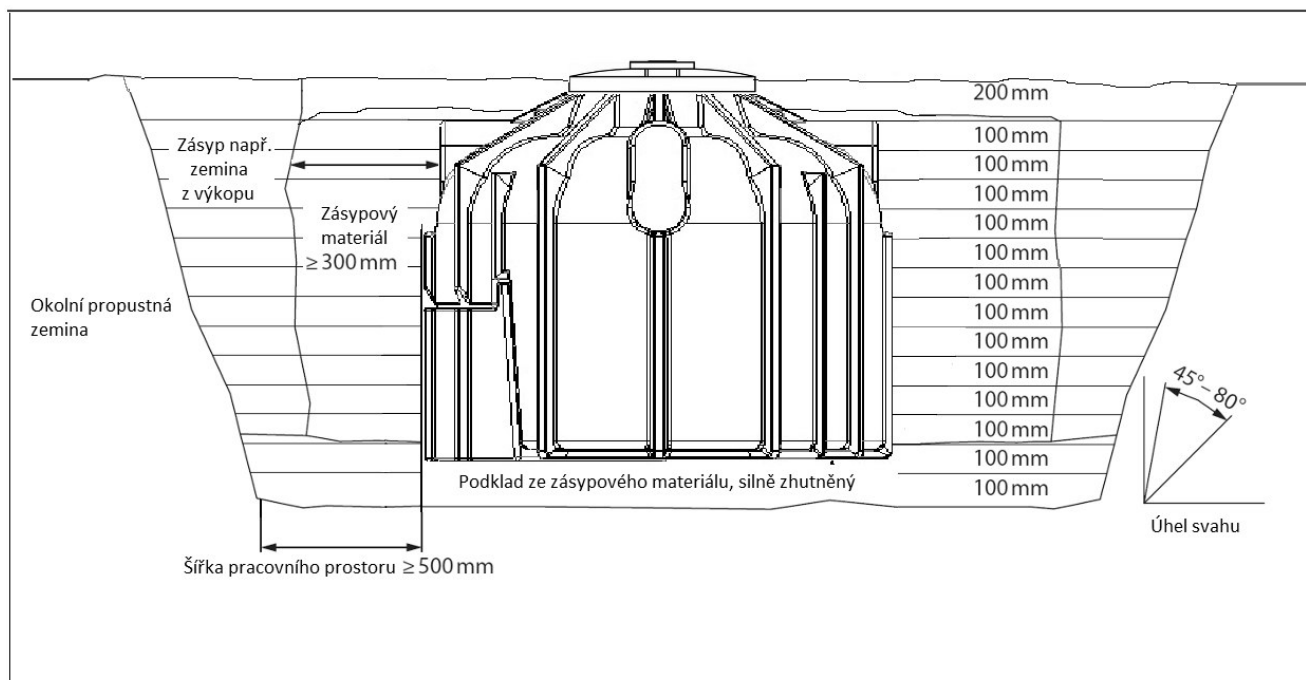

Obr. 4: Provedení montáže na příkladu podzemní nádrže Globo-Line s poklopem Basic



**Zásyp se provádí ve vrstvách po 100 mm a každá vrstva se hutní ve třech pracovních operacích ruční pěchovačkou (15 kg)! Strojní hutnění není přípustné! Vplavování zásypového materiálu je zásadně zakázáno!**

### 5.1 Montáž v pochozím a nepochozím provedení

Jako **příprava na usazení** podzemní nádrže se ve vykopané jámě vytvoří **podklad ze zásypového materiálu** (o síle 200 mm): nasypou se jednotlivé vrstvy o výšce 100 mm a silně se zhutní (ruční pěchovačkou 15 kg). Plocha musí být v horizontálním směru dokonale vodorovná.

- Nádrž a její nástavbové části je nutné bezpodmínečně přezkontrolovat, **zda nejsou poškozeny**.
- **Usazení podzemní nádrže** se musí provést tak, že je nutné ji bez nárazů (např. za pomoci pásů nebo lan) spustit do jámy a opatrně usadit na podklad. Je nutné dbát na to, aby se pro upevnění nebo zvedání použila pouze k tomu určená jeřábová oka. Uvazování za vyčnívající části nádrže (např. hrdla) nebo jiné nástavné části není přípustné!
- **Nasadí se poklop nádrže, popř. šachty** a vyrovná se. Použít se smí pouze poklopy šachet od výrobce nádrže.
- Pro **stabilizaci podzemní nádrže** je nutné ji naplnit asi do výše 50 cm vodou.
- **Zásyp/zhutnění v dolní části jámy** (do poloviny výšky nádrže bez dómu) se provede tak, že materiál pro zásyp se sype do jámy ve vrstvách po 100 mm, a to v šířce nejméně 300 mm okolo nádrže, a zhutní se ručním pěchovadlem 15 kg (**nepoužívat žádný stroj!**). Během zasypávání a zhutňování je nutné neustále sledovat, zda nejsou na nádrži viditelné deformace nebo jiné příznaky příliš nerovnoměrného zhutňování.

- Po zasypání/zhutnění dolní části jámy se provede instalace **přítokového potrubí a ochranné trubky** se spádem (min. 1 %) k nádrži, jakož i **odtokové potrubí** se spádem (min. 1 %, stejné nebo silnější než u přítoku) směrem od nádrže. Odtokové potrubí nádrže může být napojeno na stávající kanalizaci nebo za ní napojený vsakovací systém. Pokud je odtokové potrubí napojeno na vsakování, musí být toto nejméně ve vzdálenosti 3 m od nádrže.
- Podzemní nádrž se potom **naplní vodou** až po spodní hranu přípojek.
- Při **zasypání/zhutnění do výšky asi 200 mm pod úroveň terénu** se postupuje tak, jak je uvedeno v popisu pro dolní část jámy. Přitom se nesmí zapomenout na následující: Před zasypáním/zhutněním okolo přípojek je nutné překontrolovat, zda se nedeformují a dobře sedí!
- **Zbývající zásyp** lze provést ornici nebo zeminou z výkopu apod.

## 6. Údržba a čištění

Pravidelné prohlídky a údržba zaručí vyšší funkční bezpečnost a životnost vaší nádrže na dešťovou vodu. Čištění nádrže a také filtračních vložek by se mělo provádět v pravidelných intervalech. Četnost intervalů údržby je dána místní situací, a záleží na uvážení provozovatele. Pro plastové poklapy platí: V případě potřeby vyčistit záchytné pískové kroužky a šroubovací vložky, šrouby a vložky namazat. Poklapy je nutné pravidelně kontrolovat, zda bezpečně doléhají / jsou zabezpečeny proti přístupu dětí.


## 7. Provedení cisterny s více nádržemi (spojení několika nádrží).

Spojení dvou nádrží Globo-Line do jedné cisterny se provádí na rovných plochách ve spodní části a dále na horní straně nádrží za pomoci montážní sady (= výkružník k vyvrtání otvorů a 3 břitová těsnění) + 1x extra břitové těsnění. Propojení se provádí kanalizačními trubkami (nejsou součástí dodávky).

Doporučené umístění spojovacích a odvětrávacích otvorů je označeno navrtávacími body přímo na nádrži. Spojovací kanalizační trubky musí být do každé nádrže vsunuty nejméně 200 mm. Pro spojení se doporučuje použít trubkových oblouků (kolen), aby se při případném dodatečném sesedání nádrží zabránilo tlaku a napínání spojovací trubky. Je nutné dbát na to, aby vzdálenost mezi nádržemi činila vždy **minimálně 0,5 m**.




► **Globo-Line DUO (příklad instalace nádrží Globo-Line 2 x 8.300 Liter)**

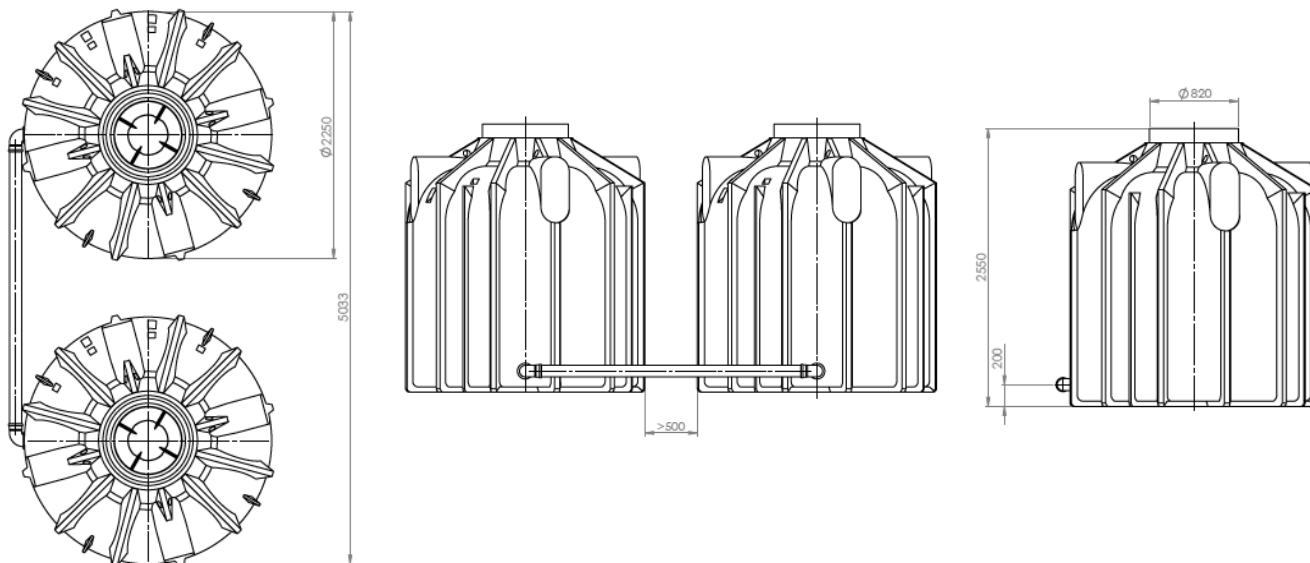

Plocha nad zařízením skládajícího se z několika nádrží se nesmí přejíždět vozidly!

## 8. Umístění nátoku, přepadu a technického otvoru

### Globo-Line 8.300 L (výrobní umístění otvorů)

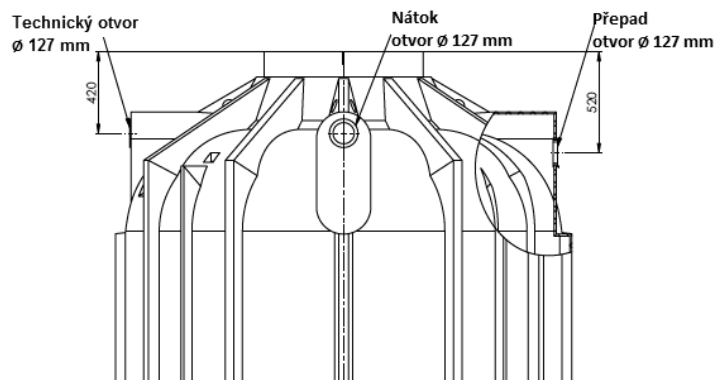

**U variant s již namontovaným filtrem se mohou pozice otvorů mírně lišit!  
Dbejte prosím hodnot uvedených ve specifických technických výkresech.**